CA

FROSTFRI

Design and Quality
IKEA of Sweden

Contingut

Informació de seguretat	4	Consells	14
Instruccions de seguretat	5	Cura i neteja	14
Instal·lació	7	Resolució de problemes	16
Descripció del producte	8	Informació tècnica	19
Maneig	9	QÜESTIONS MEDIAMBIENTALS	20
Ús diari	12	GARANTIA D'IKEA	20

Subjecte a canvis sense preavís.

⚠ Informació de seguretat

Abans d'instal·lar i utilitzar l'aparell, llegiu detingudament les instruccions subministrades. El fabricant no es fa responsable de cap lesió o dany provocat per una instal·lació o un ús incorrectes. Guardeu sempre les instruccions de l'aparell per a futures consultes.

Seguretat dels nens i de les persones vulnerables

- Els nens més grans de 8 anys i les persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i coneixements poden fer servir aquest aparell només si estan supervisats o han rebut instruccions sobre l'ús segur de l'aparell i si comprenen els perills als quals s'exposen.
- No deixeu que els nens juguin amb l'aparell.
- Els nens no poden realitzar la neteja ni el manteniment d'usuari sense supervisió.
- Mantingueu tot l'embalatge allunyat dels nens.

Seguretat general

- Aquest aparell està dissenyat per ser utilitzat en espais domèstics o similars, com ara:
  - granges, zona de cuina per al personal en botigues, oficines i altres entorns de treball

  - Per clients en hotels, motels, hostals i altres entorns de tipus residencial
- Mantingueu les obertures de ventilació liiures de qualsevol obstacle, sigui en el recinte de l'aparell o en una estructura integrada.
- No utilitzeu dispositius mecànics o altres mitjans per accelerar el procés de descongelació que no siguin els recomanats pel fabricant.
- No feu malbé el circuit refrigerant.
- No utilitzeu aparells elèctrics dins els compartiments d'emmagatzematge d'aliments de l'aparell, llevat que siguin del tipus recomanat pel fabricant.
- No feu servir aigua vaporitzada ni vapor d'agua per netejar l'aparell.
- Netegeu l'aparell amb un drap humit suau. Empreu només detergents neutres. No utilitzeu productes abrasius, fregalls de neteja abrasius, dissolvents ni objectes metàl·lics.
- No guardeu substàncies explosives com ara llaunes d'aerosol amb un propulsor inflamable dins aquest aparell.
- Si el cable d'alimentació està danyat, el fabricant, el centre de servei autoritzat o bé un tècnic qualificat l'haurà de substituir per evitar qualsevol perill.

Instruccions de seguretat

Instal·lació

⚠ **Avís!** La instal·lació d'aquest aparell l'ha de dur a terme només un tècnic qualificat.

- Retireu tot l'embalatge de l'aparell.
- No instal·leu ni utilitzeu aparells que estiguis avariats.
- Seguiu les instruccions d'instal·lació subministrades amb l'aparell.
- Teniu sempre cura en moure l'aparell perquè pesa bastant. Utilitzeu guants de protecció en totes les operacions de desembalatge i instal·lació.
- Assegureu-vos que l'aire pugui circular al voltant de l'aparell.
- Espereu com a mínim 4 hores abans de connectar l'aparell a la xarxa elèctrica. Això és per permetre que l'oli torni al compressor.
- No instal·leu l'aparell prop de radiadors o cuines, forn o fogons.
- La part posterior de l'aparell ha d'estar contra la paret.
- No instal·leu l'aparell on hi hagi llum solar directa.

- No instal·leu aquest aparell en àrees que són massa humides o massa fredes, com ara apèndixs de construcció, garatges o cellers.
- Si moveu l'aparell, aixequeu-lo per la part davantera per no ratllar el terra.

Connexió elèctrica

⚠ **Avís!** Risc d'incendi i descàrrega elèctrica.

- L'aparell ha d'estar connectat a terra.
- Asseguri's que la informació elèctrica que apareix a la placa de dades tècniques sigui compatible amb el subministrament elèctric. Si no és compatible, posi's en contacte amb un electricista.
- Utilitzi sempre un sòcol antixoc correctament instal·lat.
- No faci servir adaptadors de múltiples endolls ni allargadors.
- Mireu de no fer malbé els components elèctrics (per exemple, l'endoll de la corrent, el cable i el compressor). Poseu-vos en contacte amb el servei d'assistència o amb un electricista per canviar els components elèctrics.
- El cable d'alimentació ha d'estar per sota de l'endoll de la corrent.
- Connecteu l'endoll a la presa de corrent només al final del procés d'instal·lació. Asseguri's que es pugui accedir a l'endoll després de la instal·lació.
- No estiri el cable d'alimentació per desconnectar l'aparell. Estiri sempre l'endoll.

Utilització

⚠ **Avís!** Risc de lesions, cremades, descàrrega elèctrica o incendi.

- No canvieu les especificacions d'aquest aparell.
- No poseu aparells elèctrics (per exemple, màquines de fer gelats) a dins tret que el fabricant indiqui que s'hi poden posar.
- Aneu amb compte de no fer malbé el circuit refrigerant. Conté isobutà (R600a), un gas natural amb un alt nivell de compatibilitat mediambiental. Aquest gas és inflamable.
- Si s'espatllés el circuit refrigerant, assegureu-vos que no hi ha flames ni fonts d'ignició dins l'habitació. Ventileu l'habitació.
- No permeteu que objectes calents toquin les parts de plàstic de l'aparell.
- No emmagatzemeu gasos ni líquids inflamables dins de l'aparell.
- No poseu productes inflamables o, articles molls, amb productes inflamables a dins, o a prop, de l'aparell.
- No toqueu el compressor o el condensador. Estan calents.

Manteniment

⚠ **Avís!** Risc de lesió o danys a l'aparell.

- Abans de fer el manteniment, desactiveu l'aparell i desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
- Aquest aparell conté hidrocarburs a la unitat de refrigeració. Només una persona qualificada ha de realitzar el manteniment i la recàrrega de la unitat.
- Examini regularment el desguàs de aparell i, si cal, netegeu-lo. Si el drenatge es bloqueja, l'aigua descongelada s'acumula a la part inferior de l'aparell.

Rebuig

⚠ **Avís!** Risc de lesió o asfíxia.

- Desconnecteu l'aparell de la xarxa elèctrica.
- Desconnecteu el cable d'alimentació i aparteu-lo.

- Treieu la porta per evitar que els nens i les mascotes quedin tancades a l'interior de l´aparell.
- El circuit de refrigeració i els materials d'aïllament d'aquest aparell no fan mal a la capa d'ozó.
- ´L'escuma aïllant conté gasos inflamables. Contacteu amb les vostres autoritats municipals per obtenir informació sobre com desfer-vos de l ´aparell correctament.
- No feu malbé la part de la unitat de refrigeració que és a prop de l'intercanviador de calor.

Instal·lació

⚠ **Avís!** Consulteu els capítols de seguretat.

Posicionament

Aquest aparell s'hauria d'instal·lar en un lloc interior, sec i ben ventilat, a on la temperatura ambient correspongui amb la classe climàtica indicada a la placa de dades tècniques de l'aparell:

Classe climàtica	Temperatura ambient
SN	De +10 °C fins a + 32 °C
N	De +16°C fins a + 32 °C
ST	De +16°C fins a + 38°C
T	De +16°C fins a + 43°C

ⓘ En alguns tipus de models, quan s'opera fora d'aquest rang, es poden produir alguns problemes de funcionament. El correcte funcionament només es garanteix dintre del rang de temperatura especificat. Si teniu qualsevol dubte sobre on es pot instal·lar l'aparell, pregunteu al vostre venedor, al nostre servei d'atenció al client o al Servei d'Assistència Tècnica més proper.

Ubicació

Per assegurar el millor rendiment, instal·leu l'aparell lluny de fonts de calor com ara radiadors, estufes, llum solar directa, etc. Assegureu-vos que l'aire pugui circular lliurement al voltant de la part posterior de l'aparell.

Connexió elèctrica

Abans de connectar-lo, assegureu-vos que la tensió i la freqüència indicades a la placa d'identificació corresponen a les de la vostra instal·lació domèstica.

L'aparell ha d'estar connectat a terra. L'endoll del cable d'alimentació està dotat d'un born de contacte amb aquesta finalitat. Si l'endoll de la vostra instal·lació domèstica no té connexió a terra, connecteu l'aparell a una instal·lació de terra d'acord amb la normativa vigent. Consulteu un electricista qualificat.

El fabricant declina tota responsabilitat en cas d'incompliment d'aquestes normes de seguretat.

Aquest aparell compleix amb les directrius de la C.E.E.

Descripció del producte

Visió general del producte

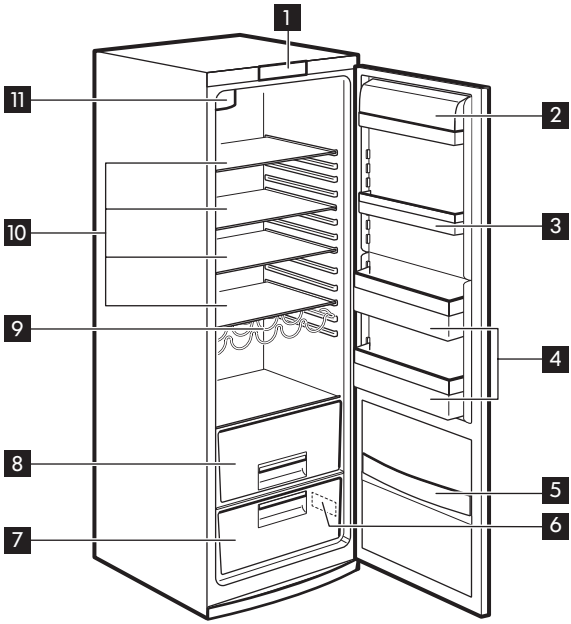

1 Panell de control
2 Lleixa per a la mantega
3 Lleixa al lateral de la porta
4 Ampollers
5 Lleixa per a "snacks"
6 Placa d'identificació
7 Calaixos de verdures
8 Calaixos de verdures
9 Ampoller
10 Prestatges de vidre
11 Refrigeració amb ventilador

Maneig

Panell de control

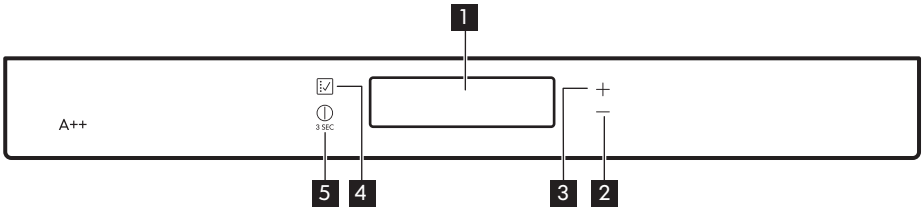

1 Pantalla
2 Botó de temperatura més freda
3 Botó de temperatura més calenta
4 Botó Mode
5 Botó ON/OFF

Podeu modificar el so predefinit dels botons i augmentar-ne el volum prement alhora el botó Mode i el botó de temperatura més freda durant alguns segons. Podeu revertir els canvis.

Pantalla

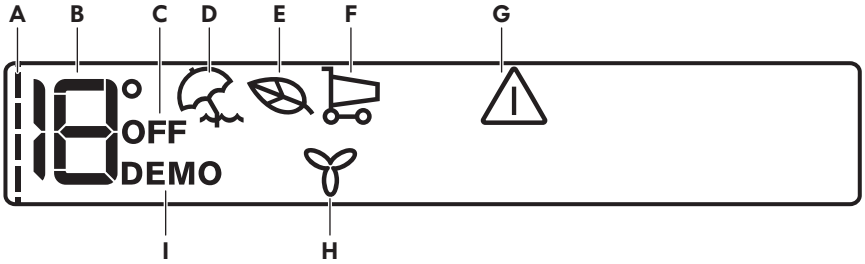

A) Indicador de barres
B) Indicador de temperatura
C) indicador OFF
D) Mode vacances
E) Eco Mode
F) Funció Shopping (Compres)
G) Indicador de l'alarma
H) mode Free Store
I) Mode demo

Després d'escollir el mode o de la temperatura, s'inicia l'animació ----.
Després d'escollir la temperatura l'animació parpelleja uns quants minuts.

Encesa

1. Connecti l'endoll a la presa de corrent.
2. Premeu el botó ON/OFF si la pantalla està apagada.
3. Si apareix DEMO a la pantalla, l'aparell està en el mode de demostració. Vegeu la secció "Resolució de problemes" (el mode DEMO és una funció que el venedor fa servir per ensenyar com funciona l'aparell).

Els indicadors de temperatura mostren la temperatura per defecte.

Per programar una altra temperatura, vegeu «Regulació de la temperatura».

Desconnexió

Premeu el símbol ON/OFF durant 3 segons. S'apaga la pantalla.
Per desconnectar l'aparell del subministrament elèctric, desendolleu el cable d'alimentació.

Indicadors de barres

Les barres ajuden l'usuari mentre interactura amb la unitat i indiquen el grau d'intensitat de l'aparell. Les barres indiquen:

- quin dels compartius és actiu, quan l'animació s'atura
- a la temperatura que voleu de l'escala
- tant si la temperatura fixada és superior com inferior a l'anterior (augment o reducció de l'animació).

Regulació de la temperatura

Establiu la temperatura de la nevera prement el botó de la temperatura.
La temperatura per defecte de la nevera és +5°C.
L'indicador de temperatura mostra la temperatura establerta.

La temperatura establerta s'assolirà en menys de 24 hores. Fins i tot després d'un tall de corrent la temperatura seleccionada romandrà emmagatzemada.

Free Store mode

Aquesta funció permet el refredament ràpid dels aliments i genera una temperatura uniforme en tot el compartiment.

Per activar la funció:

1. Premeu el botó Mode fins que aparegui la icona corresponent.

Per desactivar la funció:

1. Premeu el botó Mode per seleccionar una altra funció, o premeu el botó Mode fins que no veieu cap de les icones especials.

Si la funció s'activa de manera automàtica, no s'il·lumina l'indicador Free Store (vegeu "Ús diari").
L'activació del mode Free Store augmenta el consum d'energia.

Eco Mode

Per aconseguir un emmagatzematge òptim dels aliments, escolliu el mode Eco Mode.

1. Per activar la funció:
   a. Premi Mode fins que aparegui la icona corresponent.

L'indicador de temperatura mostra la temperatura establerta:

per a la nevera: +4°C.

2. Per desactivar la funció:
   a. Premeu Mode per escollir una altra funció o res més.

ⓘ Aquesta funció es desactiva si es canvia la temperatura del frigorífic.

Vacation Mode

Aquesta funció li permet mantenir la nevera tancada i buida durant un llarg període de vacances sense que es formi cap tipus de pudor a la nevera.

ⓘ El compartiment de la nevera ha d'estar buit amb el mode (vacances) activat.

Per activar la funció:

1. Premeu el botó Mode fins que aparegui la icona corresponent.
   L'indicador de la temperatura del congelador us mostra la temperatura establerta durant alguns segons.

Per desactivar la funció:

1. Premeu el botó Mode per seleccionar una altra funció, o premeu el botó Mode fins que no veieu cap de les icones especials.

ⓘ Aquest mode es desactiva si es canvia la temperatura del frigorífic.

Shopping Mode

Si necessiteu guardar una gran quantitat de menjar calent, per exemple, després de fer la compra, us suggerim que activeu el mode Shopping Modeper refredar els productes més ràpidament i evitar l'escalfament de l'altre menjar que ja està en el frigorífic.

Per activar la funció:

1. Premeu el botó Mode fins que aparegui la icona corresponent.
   El mode Shopping Mode s'apaga automàticament després d'unes 6 hores.

Per desactivar la funció abans que s'apagui de manera automàtica:

1. Premeu el botó Mode per seleccionar una altra funció, o premeu el botó Mode fins que no veieu cap de les icones especials.

ⓘ Aquest mode es desactiva si es canvia la temperatura del frigorífic.

Alarma de porta oberta

Si deixeu la porta oberta durant uns quants minuts, començarà a sonar una alarma. Les condicions de l'alarma de porta oberta s'indiquen mitjançant:

- un indicador lluminós que s'encén de manera intermitent;
- una alarma sonora.

L'alarma es desactiva quan es restauren les condicions normals (quan tanqueu la porta). Podeu apagar l'alarma prement qualsevol botó.

Ús diari

Accessoris

Ouera

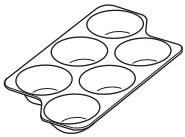

x1

Ventiladors de refrigeració

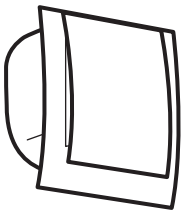

El compartiment de la nevera està equipat amb un dispositiu que permet refredar ràpidament els aliments i assolir una temperatura més uniforme en el compartiment.

Aquest dispositiu s'activa sol quan cal, per exemple, per recuperar ràpidament la temperatura després que s'ha obert la porta o si la temperatura ambient és alta.

Es pot encendre el dispositiu manualment quan calgui (consulteu l'apartat "mode Free Store").

ⓘ El dispositiu s'atura quan la porta està oberta i es reinicia de seguida després de tancar-la.

Col·locació de les lleixes de la porta

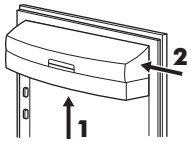

Per permetre la conservació d'aliments de mides diferents, les lleixes de la porta es poden col·locar a diferents alçades.

Per ajustar-les feu el següent: tireu la lleixa poc a poc cap amunt fins que quedi lliure (1), traieu-la empenyent cap a l'interior (2), a continuació torneu-la a col·locar com vulgueu.

Prestatges mòvils

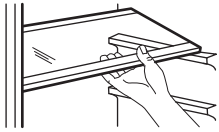

Les parets de la nevera estan equipades amb una sèrie de corredors perquè el prestatges de vidre de seguretat es puguin col·locar tal i com es desitgi.

⚠ **PRECAUCIÓ!** No moveu el prestatge de vidre situat sobre el calaix per verdures per assegurar una circulació d'aire correcta.

Ampoller

Col·loqui les ampolles (amb la part de l'obertura mirant cap endavant) al prestatge pre-col·locat.

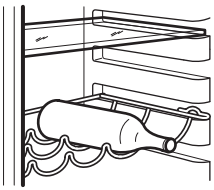

Si el prestatge s'ha col·locat de forma horitzontal, posi-hi només ampolles tancades.

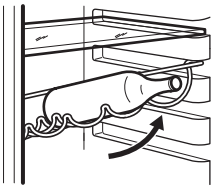

Aquest prestatge per ampolles es pot inclinar per tal d'emmagatzemar les ampolles obertes prèviament. Per obtenir aquest resultat, tiri de la plataforma de manera giri cap amunt i es col·loqui en el nivell immediatament superior.

Calaix de verdures

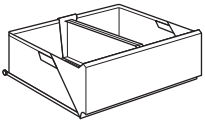

Aquest calaix és adequat per guardar-hi fruites i verdures.

Hi ha un separador a l'interior del calaix que es pot posar en diferents posicions per distribuir l'espai com millor s'adapti a les necessitats personals.

Hi ha una reixeta a la part inferior del calaix per separar les fruites i verdures de les humitats que es puguin formar a la superfície inferior.

Totes les parts de l'interior del calaix es poden treure per netejar.

Indicador de temperatura

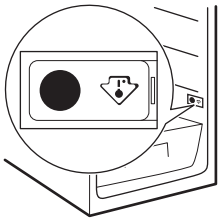

Aquest aparell es ven a França. De conformitat amb la normativa vigent en aquest país ha d'estar proveït d'un dispositiu especial (vegeu la figura) que es col·loca en el compartiment inferior del frigorífic per indicar la zona més freda.

Consells

Sorolls de funcionament normal

Els sorolls següents són normals quan està en funcionament:

- Un borbolleig feble i el so de bombolles de les bobines quan es bombeja el refrigerant.
- Un soroll brunzit i vibrant que ve del compressor quan es bombeja el refrigerant.
- Un soroll sobtat com un espetec que ve de l'interior de l'aparell i està causat per la dilatació tèrmica (un fenomen físic natural que no és perillós).
- Un clic lleu del regulador de la temperatura quan el compressor s'encén o s'apaga.

Consells per estalviar energia

- no obriu la porta sovint ni la deixeu oberta més temps del que és absolutament necessari.

Consells per a la refrigeració d'aliments frescos

Per obtenir el millor rendiment:

- no guardeu menjar calent o líquids en evaporació dins el frigorífic
- no tapeu ni emboliqueu menjar, sobretot si té un gust molt fort
- col·loqueu els aliments de manera que l'aire pugui circular lliurement al seu voltant

Consells per a la refrigeració

Consells útils:

- Carn (tots els tipus): s'ha d'embolicar en bosses de plàstic i col·locar damunt la lleixa de vidre situada sobre els calaixos verdura.
- Per a més seguretat, guardar d'aquesta manera només un o dos dies com a màxim.
- Aliments cuinats, plats freds, etc.: aquests s'han de cobrir i es poden col·locar a qualsevol lleixa.
- Fruites i verdures: s'han de netejar bé i col·locar en els calaix(os) especials que es proporcionen.
- Mantega i formatge: s'haurien de col·locar en contenidors hermètics, embolicats en paper d'alumini o en bosses de plàstic i treure tant d'aire com sigui possible.
- Ampolles: necessiten un tap i s'haurien de guardar a les lleixes per a ampolles que hi ha a la porta, o (si està instal·lat) a l'ampoller.
- Plàtans, patates, cebes i alls, si no estan empaquetats, no s'haurien de col.locar al frigorífic.

Cura i neteja

⚠ **Avís!** Consulteu els capítols de seguretat.

Advertències generals

⚠ **PRECAUCIÓ!** Desconnecteu l'aparell abans de dur a terme qualsevol tipus d'operació de manteniment.

Aquest aparell conté hidrocarburs dins la unitat de refrigeració, amb la qual cosa tan sols poden dur a terme serveis de manteniment i recàrrega tècnics autoritzats.

Els accessoris i les peces de l'aparell no es poden rentar dins el rentavaixella.

Neteja de l'interior

Abans d'utilitzar l'aparell per primera vegada, l'interior i tots els accessoris interns s'han de rentar amb aigua tèbia i sabó neutre per eliminar la típica olor d'un producte completament nou. Després assequi l'aparell completament.

PRECAUCIÓ! No utilitzi detergent o productes en pols abrasius, ja que podrien fer malbé l'acabat.

Com s'encén per primera vegada

PRECAUCIÓ! Abans d'introduir l'endoll a la presa elèctrica i encendre l'aparell per primera vegada, deixi l'aparell en posició vertical un mínim de quatre hores. Amb aquestes hores, l'oli tindrà temps suficient per tornar al compressor. Si no ho fa, el compressor o els components electrònics es podrien fer mablé.

Neteja periòdica

PRECAUCIÓ! No tiri, mogui ni faci malbé les tuberies i/o cables que hi ha dins la cambra.

PRECAUCIÓ! Aneu amb compte de no fer malbé el sistema de refrigeració.

PRECAUCIÓ! Quan mogui l'aparell, aixequi'l del davant per tal de no ratllar el terra.

L'equip s'ha de netejar amb regularitat:

1. Netegi'n l'interior i els accessoris amb aigua tèbia i sabó neutre.
2. Comprovi sovint que la porta tanca bé i netegi-la bé amb un drap per assegurar-se que està neta i que no hi queda cap residu.
3. Esbandeixi-la i assequi-la bé.
4. Si pot accedir-hi, netegi amb un raspall el condensador i el compressor que hi ha darrere l'aparell.
   Amb aquesta operació millorarà el rendiment de l'aparell i en reduirà el consum energètic.

Períodes d'inactivitat

Si no ha d'utilitzar l'aparell durant un període de temps llarg, prengui les precaucions següents:

1. Desconnecti l'aparell del subministrament elèctric.
2. Tregui'n tots els aliments.
3. Netegi l'aparell i tots els accessoris.
4. Deixi la porta (o portes) oberta per evitar que s'hi facin olors desagradables.

Avís! Si la cambra es manté encesa, demani a algú que la miri de tant en tant per evitar que els aliments es facin malbé en cas d'una apagada elèctrica.

Descongelació del frigorífic

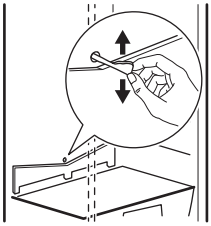

El gel s'elimina automàticament de l'evaporador del frigorífic cada vegada que el compressor del motor s'atura, durant el seu funcionament normal. L'aigua de descongelació es drena a través d'un canal que va a un dipòsit especial situat a la part posterior de l'aparell damunt del compressor del motor, on s'evapora.

És important netejar periòdicament el forat de desguàs de l'aigua de descongelació que hi ha al mig del canal per evitar que l'aigua vessi i caigui sobre els aliments. Utilitzeu el netejador especial que es proporciona i que trobareu dins del forat de desguàs.

Resolució de problemes

⚠ **Avís!** Consulteu els capítols de seguretat.

Què fer si ...

Problema	Possible causa	Solució
L'aparell no funciona.	L'aparell està apagat.	Encengui l'aparell.
	El cable d'alimentació no està connectat correctament a l'endoll de la corrent.	Connecteu el cable d'alimentació a l'endoll de la corrent correctament.
	No hi ha tensió a l'endoll de la corrent.	Connecteu una aparell elèctric diferent a l'endoll. Poseu-vos en contacte amb un electricista qualificat.
L'aparell fa molt soroll.	L'aparell no està ben recolzat.	Comproveu si l'aparell està estable.
L'alarma sonora o visual està activada.	La cabina s'ha encès fa poc o la temperatura és encara massa alta.	Consulteu la secció "Alarma per porta oberta".
	La porta ha quedat oberta.	Tanqueu la porta.

Problema	Possible causa	Solució
	La temperatura de l'aparell és massa alta.	Poseu-vos en contacte amb un electricista qualificat o amb el servei d'assistència tècnica més proper.
A la pantalla de la temperatura apareix un símbol rectangular en lloc de números.	Problema amb el sensor de temperatura.	Poseu-vos en contacte amb el servei d'assistència tècnica més proper (el sistema de refrigeració continuarà mantenint els aliments frescos, però no es podrà ajustar la temperatura).
La làmpada no funciona.	La làmpada està en stand-by.	Tanqueu i obriu la porta.
La làmpada no funciona.	La làmpada és defectuosa.	Poseu-vos en contacte amb el centre d'assistència tècnica més proper.
El compressor funciona contínuament.	La temperatura no està ben ajustada.	Consulteu la secció "Funcionament".
	S'han posat molts productes d'alimentació a la vegada.	Espereu unes hores i després torneu a comprovar la temperatura.
	La temperatura de l'habitació és massa alta.	Consulteu la taula de la classificació climàtica a la placa d'identificació.
	Els aliments que s'han col·locat dins l'aparell eren massa calents.	Deixeu que els aliments es refredin a temperatura ambient abans de guardar.
	La porta no està ben tancada.	Consulteu l'apartat "Tancar la porta".
Vessa aigua a l'interior del frigorífic.	La sortida d'aigua està obstruïda.	Netegeu la sortida d'aigua.
	Els aliments impedeixen que l'aigua vagi cap al desguàs de l'aigua.	Assegureu-vos que els aliments no toquen la placa posterior.

Problema	Possible causa	Solució
L'aigua vessa per terra.	La sortida de l'aigua descongelada no està connectada a la safata d'evaporació que hi ha damunt del compressor.	Connecteu la sortida de l'aigua descongelada a la safata d'evaporació.
DEMO apareix a la pantalla.	L'aparell es troba en mode de demostració.	Mantingueu elMode apretat durant uns 10 segons fins que escolteu un so llarg i la pantalla s'apaga durant un temps breu.
La temperatura de l'aparell és massa baixa/massa alta.	El regulador de la temperatura no està ben ajustat.	Fixeu una temperatura més alta/més baixa.
	La porta no està ben tancada.	Consulteu l'apartat "Tancar la porta".
	La temperatura dels aliments és massa alta.	Deixeu que els aliments es refredin a temperatura ambient abans de guardar-los.
	S'han guardat massa aliments al mateix temps.	Guardeu menys aliments al mateix temps.
	La porta s'ha obert sovint.	Obriu la porta només si cal.
	No circula aire fred per l'aparell.	Assegureu-vos que circuli aire fred per l'aparell.

ⓘ Si l'aparell encara no funciona correctament després de fer les comprovacions indicades més amunt, poseu-vos en contacte amb el servei d'assistència tècnica autoritzat. Trobareu la llista al final del manual.

Tancar la porta

1. Netegeu les juntes de la porta.
2. Si calgués, ajusteu la porta. Consulteu les instruccions de muntatge.
3. Si calgués, substituïu les juntes defectuoses de la porta. Poseu-vos en contacte amb el centre de servei autoritzat.

Substitució del llum

L'aparell està equipat amb un llum LED interior de llarga vida.

El dispositiu de llum només el pot substituir una persona del servei tècnic. Poseu-vos en contacte amb el vostre centre de servei autoritzat.

Informació tècnica

Dades tècniques

Categoria del producte	
Tipus d'aparell	Nevera
Tipus d'instal·lació	Independent
Dimensions del producte	
Alçada	1854 mm
Amplada	595 mm
Profunditat	668 mm
Volum net	
Frigorífic	395 Litres
Sistema de descongelació	
Frigorífic	auto
Consum energètic	0,321 kWh/24h
Nivell de soroll	39 dB (A)
Classe energètica	A++
Voltatge	230 - 240 V
Freqüència	50 Hz

La informació tècnica es troba a la placa d'identificació al costat interior esquerre de l'aparell i a l'etiqueta energètica.

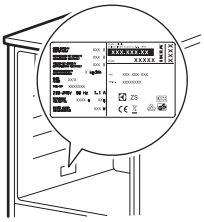

QÜESTIONS MEDIAMBIENTALS

Recicli els materials amb el símbol ♺. Dipositi l'embalatge en contenidors adequats per al seu posterior reciclatge. Ajudi a protegir el medi ambient i la salut humana i a reciclar les deixalles procedents d'aparells elèctrics i electrònics. No llenci a les escombraries domèstiques els aparells amb el símbol . Porti el producte a les instal·lacions de reciclatge locals o posi's en contacte amb la seva oficina municipal.

GARANTIA D'IKEA

Quant de temps és vàlida la garantia d'IKEA?

Aquesta garantia és vàlida per cinc (5) anys a partir de la data original de compra del seu aparell a IKEA. En el cas que l'aparell tingui la denominació LAGAN són dos(2) anys de garantia. Cal presentar el comprovant de compra. Els serveis que es realitzen sota la garantia no amplien el període de garantia de l'aparell.

Quins aparells no estan coberts per la garantia de cinc (5) anys d'IKEA?

La gamma d'aparells denominats LAGAN i tots els aparells que s'han comprat a IKEA abans de l'1 d'agost de 2007.

Qui durà a terme el servei?

El proveïdor de serveis d'IKEA proporcionarà el servei a través del seu servei propi o de la xarxa de socis autoritzats.

Què cobreix aquesta garantia?

La garantia cobreix els defectes de l'aparell, ja siguin defectes de fabricació o defectes del material a partir de la data de compra a IKEA. Aquesta garantia només s'aplica per a ús domèstic. Les excepcions s'indiquen a l'apartat "Què no cobreix aquesta garantia?" Dins el període de garantia es cobriran els costos de solucionar el defecte, com ara, reparacions, peces, mà d'obra i (desplaçament) transport, sempre que l'aparell es pugui reparar i sense que això suposi una despesa significativa. En aquestes condicions s'apliquen les directrius de la CEE (Nr 99/44/EG) i el reglament jurídic local. Les peces substituïdes passen a ser propietat d'IKEA.

Què farà IKEA per corregir el problema?

El proveïdor de serveis autoritzat d'IKEA examinarà el producte i decidirà, a discreció seva, si està cobert per la garantia. Si es considera cobert, el proveïdor de serveis d'IKEA o el seu soci autoritzat, a discreció seva, repararà el producte defectuós o el substituirà per un altre d'igual o de comparable.

Què no cobreix aquesta garantia?

- El desgast habitual.
- Els danys deliberats o per negligència, danys causats per l'incompliment de les instruccions d'ús, una instal·lació incorrecta o una connexió a un voltatge incorrecte, danys causats per una reacció química o electroquímica, oxidació, corrosió o causats per aigua, entre d'altres, danys causats per una excessiva calç en el subministrament d'aigua i els danys causats per unes condicions ambientals anormals.

- Els consumibles incloses les bateries i làmpares.
- Les peces no funcionals i decoratives que no afecten l'ús normal de l'aparell, incloses les ratllades i les possibles diferències de color.
- Els danys accidentals causats per objectes estranys o substàncies i neteja o desobstrucció de filtres, sistemes de drenatge o calaixos de sabó.
- Danys als elements següents: vitroceràmica, accessoris, vaixella i coberteria, tub de desguàs i bastiment, juntes, làmpares i cobertes de làmpares, pantalles, manetes, revestiments i parts de revestiments. Tret que es pugui demostrar que aquests danys s'han causat per defectes de fabricació.
- Casos en què durant la visita d'un tècnic no s'ha pogut trobar cap defecte.
- les reparacions que no s'han realitzat pels nostres proveïdors de serveis designats i/o soci autoritzat o si s'han utilitzat peces no originals.
- Les reparacions causades per una instal·lació defectuosa o que no compleix les especificacions.
- L'ús de l'aparell en un entorn no domèstic, és a dir, un ús professional.
- Danys de transport. Si un client es transporta el producte al seu domicili o una altra direcció, IKEA no es fa responsable dels danys que puguin ocórrer durant el transport. No obstant, si IKEA lliura el producte a l'adreça del client, aleshores els danys que es puguin produir en el producte durant el lliurament seran coberts per aquesta garantia.
- El cost de dur a terme la instal·lació inicial de l'aparell d'IKEA. Tanmateix, si un proveïdor de serveis d'IKEA o dels seus socis autoritzats repara o substitueix l'aparell d'acord amb els termes d'aquesta garantia, el proveïdor de serveis o el soci autoritzat tornarà a instal·lar l'aparell reparat o instal·larà l'aparell substituït, si cal.

Aquesta restricció no s'aplica a la feina lliure d'errors realitzada per un especialista qualificat, que ha utilitzat peces originals per tal d'adaptar l'aparell a les especificacions tècniques de seguretat d'un altre país de la UE.

Aplicació de la legislació local

La garantia d'IKEA li atorga uns drets jurídics concrets que cobreixen o excedeixen les demandes locals. No obstant això, aquestes condicions no limiten de cap manera els drets del consumidor que es descriuen a la legislació local.

Àrea de validesa

Per als aparells que es compren en un país de la UE i es porten a un altre país de la UE, els serveis s'oferiran segons les condicions de garantia habituals del nou país. L'obligació de dur a terme els serveis en el marc de la garantia existeix només pel cas que l'aparell tingui la conformitat i s'hagi instal·lat d'acord amb:

- les especificacions tècniques del país on es fa la reclamació de la garantia;
- les instruccions de muntatge i la informació de seguretat del manual d'usuari;

Servei de post-venda específic per als aparells d'IKEA:

No dubteu a posar-vos en contacte amb el servei de post-venda d'IKEA per:

1. fer una sol·licitud de servei cobert per la garantia;
2. demanar aclariments sobre la instal·lació dels aparells d'IKEA en el mobiliari de cuina d'IKEA. Aquest servei no proporcionarà aclariments relacionats amb:
   - la instal·lació general de les cuines d'IKEA;
   - les connexions a la corrent (si l'aparell ve sense connector i cable), aigua i gas ja que s'han de dur a

terme per un tècnic del servei autoritzat.

3. demanar aclariments sobre el contingut del manual d'usuari i especificacions sobre els aparells d'IKEA.

Per tal d'assegurar que posem a la seva disposició la millor assistència, llegiu atentament les instruccions de muntatge i/o o l'apartat corresponent al manual d'usuari d'aquest folletó abans de posar-vos en contacte amb nosaltres.

Com comunicar-vos amb nosaltres si necessiteu el nostre servei

Consulteu l'última pàgina d'aquest manual i trobareu la llista completa de contactes autoritzats d'IKEA amb els números de telèfon nacionals corresponents.

Per tal de proporcionar-li un servei més ràpid, li recomanem que utilitzi els números de telèfon que s'indiquen al final d'aquest manual. Consulteu sempre els números de telèfon que s'indiquen per a l'aparell concret del qual necessiteu ajuda. Abans de trucar-nos assegureu-vos que teniu a mà el número d'article d'IKEA (codi de 8 dígits) de l'aparell per al que necessiteu la nostra ajuda.

GUARDEU EL REBUT DE COMPRA! És el vostre comprovant de compra i és un requisit per poder utilizar la garantia. Fixeu-vos que en el rebut també hi ha el nom de l'article d'IKEA i el número (codi de 8 dígits) per a cadascun dels aparells que heu comprat.

Necessiteu més ajuda?

Si teniu més preguntes que no estiguin relacionades amb el servei post-venda del vostre aparell, us podeu posar en contacte amb el nostre centre d'atenció d'IKEA més proper. Us recomanem que us llegiu la documentació de l'aparell abans de posar-vos en contacte amb nosaltres.

Country	Phone number	Call Fee	Opening time
België	070 246016	Binnenlandse gesprekskosten	8 tot 20 Weekdagen
Belgique		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
България	00359888164080 0035924274080	Такса за повикване от страната	От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika	246 019721	Cena za místní hovor	8 až 20 v pracovních dnech
Danmark	70 15 09 09	Landstakst	man. - fre. 09.00 - 20.00 lør. 09.00 - 16.00 1 søndag pr. måned, normalt første søndag i måneden
Deutschland	+49 1806 33 45 32*	* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz max. 0,60 €/Verbindung aus dem Mobilfunknetz	8 bis 20 Werktage
Ελλάδα	211 176 8276	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España	91 1875537	Tarifa de llamadas nacionales	De 8 a 20 en días laborables
France	0170 36 02 05	Tarif des appels nationaux	9 à 21. En semaine
Hrvatska	00385 1 6323 339	Trošak poziva 27 lipa po minuti	radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00
Ireland	0 14845915	National call rate	8 till 20 Weekdays
Ísland	5880503	Innanlandsgjald fyrir síma	9 til 18. Virka daga
Italia	02 00620818	Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος	22 030 529	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva	5 230 06 99	Nacionalinių pokalbių tarifai	Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország	061 998 0549	Belföldi díjszabás	Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland	0900 235 45 32 en/of 0900 BEL IKEA	15 cent/min., starttarief 4.54 cent en gebruikelijke belkosten	ma - vr 08.00 - 20.00, zat 09.00 - 20.00 (zondag gesloten)
Norge	815 22052	Takst innland	8 til 20 ukedager
Österreich	0810 300486	max. 10 Cent/min.	Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska	012 297 8787	Stawka wg taryfy krajowej	Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal	211557985	Chamada Nacional	9 às 21. Dias de Semana *excepto feriados
România	021 211 08 88	Tarif apel național	8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия	8 495 6662929	Действующие телефонные тарифы	с 8 до 20 по рабочим дням Время московское
Schweiz	031 5500 324	Tarif für Anrufe im Bundesgebiet	8 bis 20 Werktage
Suisse		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
Svizzera		Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Slovensko	(02) 3300 2554	Cena vnútroštátneho hovoru	8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi	030 6005203	Lankapuhelinverkosta 0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min	arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige	0775 700 500	lokalsamtal (lokal taxa)	mån-fre 8.30 - 20.00 lör-sön 9.30 - 18.00
Türkiye	212 244 0769	Ulusal arama ücreti	Hafta içi saat 09:00'dan 18:00'a kadar
Україна	044 586 2078	Міжміськи дзвінки платні	9 - 21 В робочі дні
United Kingdom	020 3347 0044	National call rate	9 till 21. Weekdays
Slovenija	www.ikea.com		
Србија	www.ikea.com		

280154369-A-402014

CE

© Inter IKEA Systems B.V. 2014

21552

AA-957642-1